


aanonsen®

Bruksanvisning for klokke 48-3790

Denne klokken bruker ett AAA batteri.

Iht. til tegning:

1. Display
2. Snooze / lys -knapp
3. Time / måneds - knapp
4. Minutt / dato – knapp
5. 12 timer / 24 timer / års – knapp
6. Snooze / alarm på / alarm av knapp
7. Lås / stille alarm / stille klokken / stille kalender
8. Velg mellom C° og F

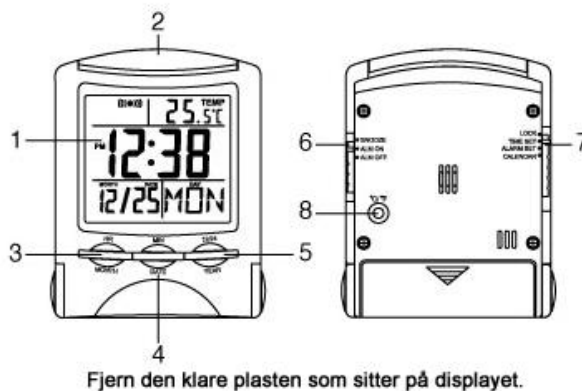

SETTE I BATTERI

Åpne batterideksel i bunnen av klokken. Pass på å sett batteriet riktig inn iht. "+" og "-".

STILLE KALENDER

Sett knapp 7 i "CALENDER" stilling. Trykk så "MONTH", "DATE" og "YEAR" Dette stiller måned, dato og år.

STILLE KLOKKEN

Sett knapp 7 i "TIME SET" stilling. Trykk så "HR" og "MIN" for å stille time og minutt.

STILLE ALARMEN

Sett knapp 7 i "ALM SET" stilling. "AL" vil vises i displayet. Trykk så ønsket tide ved hjelp av "HR" eller "MIN".

Sett så knappen i posisjon "ALARM ON", symbolet  vil vises i displayet. Alarmen er nå aktivert.

Sett knappen i "SNOOZE" stilling om du ønsker å aktivere snooze.

"LÅSE" FUNKSJONEN

Still alltid knappen tilbake til "LOCK" etter at du har stilt tid, kalender eller alarm.

BRUK AV "SNOOZE" ALARMEN

Sett knapp 6 i "SNOOZE" posisjon. Zz vil vises i displayet . Da er "snooze" aktivert.

Når alarmen ringer, trykk på "SNOOZE" knappen. Alarmen vil stoppe i 5min for så å ringe igjen.

STILLE 12 ELLER 24 TIMERS VISNING

Trykk 12HR/24HR knappen og velg ønsket visning.

STILLE C° ELLER FAHRENHEIT

Trykk C° / F knappen for å velge ønsket visning.

LYS I DISPLAY

Ønskes lys i displayet – trykk "SNOOZE/LIGHT" knappen. Lyset varer lenge nok til å lese av klokken etc.

www.aanonsen.info