


# BRUKSANVISNING

## ELEKTRONISK PERSONVEKT

Art. nr. 32-3020

Takk for at du valgte **aanonsen®** elektroniske personvekt. For å sikre riktig bruk og vedlikehold av vekten, vennligst les bruksanvisningen nøye.

- 1. Plasser vekten på et hardt og flatt underlag, unngå tepper og andre myke underlag.
- 2. Ved å gå på vekten vil den automatisk slå seg på.
- 3. Gå forsiktig opp på vekten. Stå stille mens vekten stabiliserer seg. Displayet viser nå din vekt.

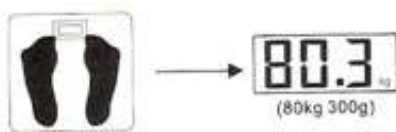

### Valg av måleenhet

- Trykk knappen nederst på vekten for å velge måle-enhet, kg/lb/st.

### Automatisk av

- Etter avstigning vil vekten slås seg automatisk av etter 7 sekunder.

### Overbelastnings indikator

- Ved overbelastning (Over 150kg/330lb/23.58stone), vil "Err" vises i displayvinduet.



### "Lavt batteri" indikator

- Ved lav batteri kapasitet vises "LO" i displayvinduet. Bytt batteri.



Åpne lokket på batterirommet. Ta ut batteriet. Trykk metalholderen utover og batteriet spretter opp.

### NB!

Glassplaten kan være glatt når den er våt.



## **Spesifikasjoner:**

- Herdet glassplate
- Kapasitet: 150 Kg (330lb, 23.5st).
- Gradering: 100g/0.2lb
- Automatisk på ved påstigning.
- Automatisk null stilling.
- Automatisk av.
- Overbelastning indikator.
- Lavt batteri indikator.

## **Strømkilde**

1. Litium batterier er inkludert (CR2032). Vennligst fjern beskyttelses tape før bruk.

## **Rengjøring og vedlikehold**

- Plasser vekten på et hardt underlag for å sikre nøyaktig målinger.
- Det anbefales å bruke vekten på samme sted hver gang du veier deg.
- Vei deg uten klær og sko, før måltider og på samme tid på døgnet.
- Vekten runder opp eller ned til nærmest 100g/0.2lb, Veier du deg to ganger og får to forskjellige målinger, ligger din vekt mellom disse to.
- Bruk rengjøringsmiddel for glass for å rengjøre glassplaten.
- Vekten tåler ikke vann.
- Fjern batteriene om vekten ikke er i bruk over lengre tid.