


Bruksanvisning

1. Beskrivelse av deler


Fig.1: Mottager enhet

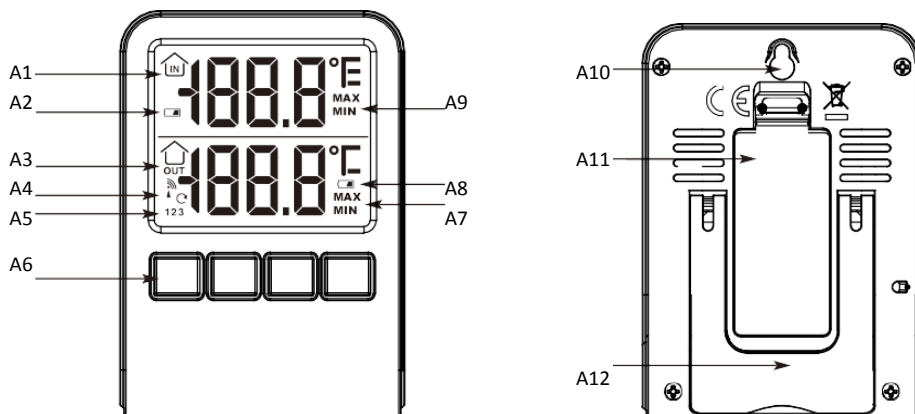

A1: Innetemperatur
A2: Batteri nivå – mottager
A3: Vanntemperatur
A4: RF symbol
A5: Kanalnummer
A6: Knapper

A7: Ute-/vann maksimum/minimum symbol
A8: Batterinivå – utesensor
A9: Inne maksimum/minimum symbol
A10: Hull til vegg montering
A11: Batterilokk
A12: Stativ

Fig.2: Ute bade-/bassensensor

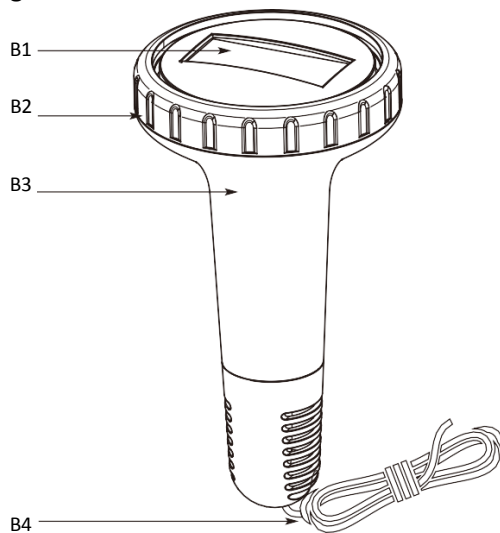

B1: LCD skjerm
B2: Skrulokk

B3: Hoveddel
B4: Tau

2. Før termometeret tas i bruk

- Les bruksanvisning nøye. Denne informasjonen vil hjelpe deg til å bli kjent med ditt nye badetermometer og å lære om funksjoner og deler.
- Følg bruksanvisning for å unngå unødig skade på termometeret.
- Leverandøren er ikke ansvarlig for ødeleggelser som skjer ved at bruksanvisningen ikke er fulgt.
- Vennligst les sikkerhets advarsler!
- Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.

3. Innhold

- Trådløst termometer – mottager enhet
- Ute- bade/bassenssensor (CH1) (**Selges med kun en utesensor i Norge**)
- Bruksanvisning

4. Spesifikasjoner


- Måleområde innetemperatur -10°C~+60 °C (14°F~140 °F)
- Måleområde ute/vanntemperatur -20°C~+60 °C (-4°F~140 °F)
- Nøyaktighet: Temperatur +/- 1 °C (2 °F) mellom 0 °C til 50 °C, ellers +/- 2 °C (4 °F)
- Batteribruk: Mottager 2 X 1,5V AAA (ikke inkludert). Ute-/bassenssensoren 2 X 1,5V AAA (ikke inkludert)
- Sende distanse: 60m ved fri sikt.
- Sendefrekvens: 433MHZ
- Sendetid: CH1: 50s
- Viser lavt batterinivå.
- Maksimum og minimum temperaturvisning
- Ute bade-/bassenssensor sender IP level:8

5. Sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet for bruk som forklart ovenfor.
- Skal kun brukes som anvist i bruksanvisning.
- Oppbevar disse instrumentene og batteriene utenfor barns rekkevidde.
- Batterier må ikke kastes på bål, kortsluttes, demonteres eller lades opp. Fare for eksplosjon!
- Batterier inneholder farlig syre. Tomme batterier skiftes ut så fort som mulig for å hindre lekkasjer.
- Bland aldri gamle og nye batterier, eller ulike batteri typer. (For eksempel vanlig sammen med oppladbart batteri.)
- Vis forsiktighet ved håndtering av batterier som lekker.

6. Kom i gang

6.1 Innsetting av batterier i mottageren

- Plasser begge instrumentene på et bord med en distanse av ca 1,5m mellom delene.
- Unngå å komme i nærheten av mulige forstyrende elementer (elektronisk apparater).
- Fjern beskyttelsesfolie fra mottager enhetens display vindu.
- Fjern batterilokket og sett inn 2 stk 1,5V AAA batterier. Polaritet som illustrasjon. Sett på batterilokket
- LCD segmenter blir vist kun en kort stund.
- Innetemperatur vises.
- Symbolet  blinker og søker signaler fra utesensoren.

6.2 Innsetting av batterier i ute- bade/bassenssensoren

- Åpne skruelokket på sensoren (fig.3)
- Sett inn 2 stk 1,5V AAA batterier, polaritet som illustrasjonen (fig.4)
- "Silica Gel" pakke skal **IKKE** fjernes.
- Monter sensoren som vist i fig.5

Fig.3: Åpne skrulokket

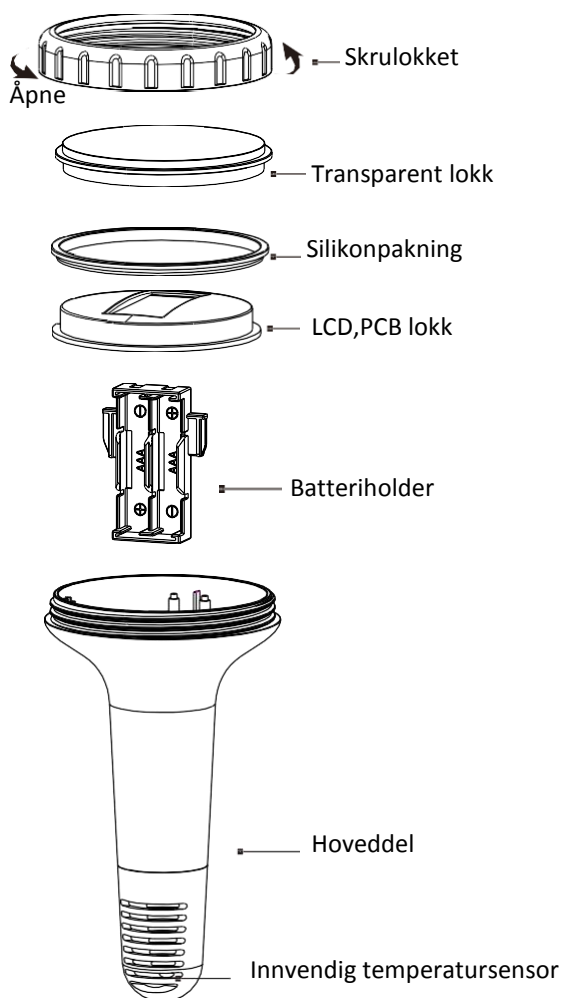


Fig.4: Sette i batterier

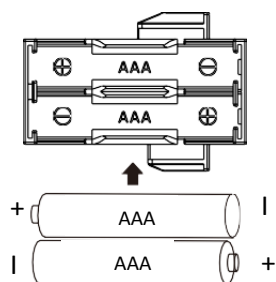


Fig.5: Sammen setting av sensoren


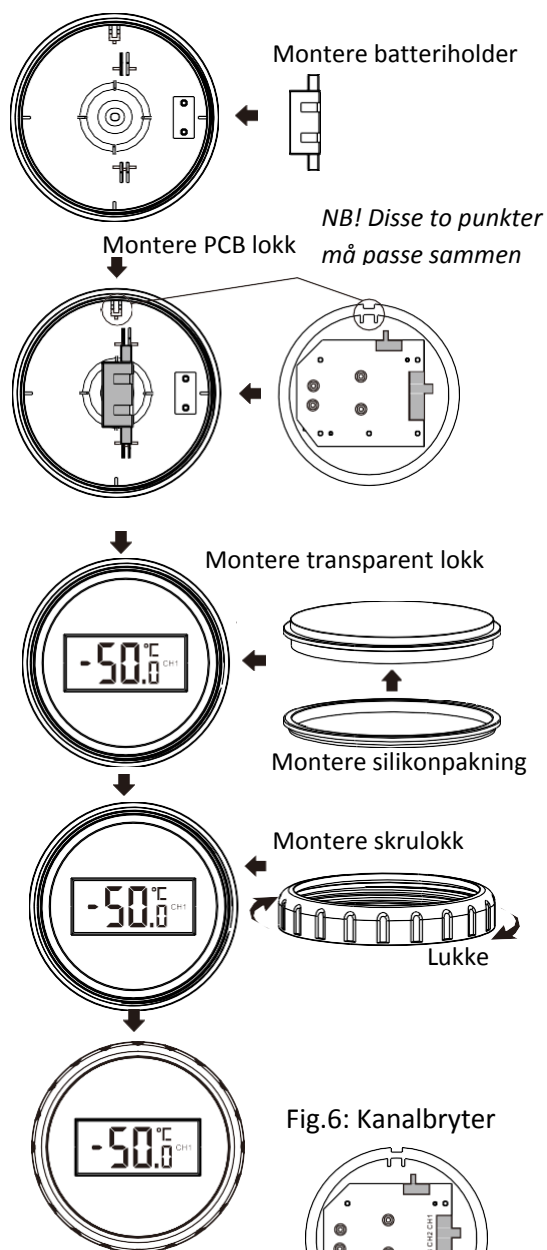






Fig.6: Kanalbryter

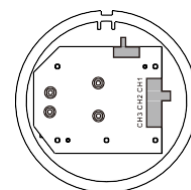

6.3 Mottak av utesensorens informasjon

- Etter innsetting av batteriene i mottageren vil dette symbolet  begynne å blinke mens den søker etter utesensoren. Etter ca 3 minutter slutter symbolet å blinke og kanal 1 (CH1) er funnet (det tar litt tid før det stabiliserer seg).
- Sett batteriene i ute- bade/bassengsensor og monter sammen. Sensoren sender signaler til mottageren, et rødt lys vil da blinke. Mottageren viser mottatt signal i displayet.
- Finner ikke mottageren signalet innen 3 minutter, vil "- -" vises i displayet og symbolet  vises ikke i displayet. Sjekk batteriene i sensoren og prøv på nytt. Sjekk også for forstyrende elementer.

- Ute- bade/bassensensor kan også søkes manuelt. Trykk CH knappen på mottageren i 3 sekunder, "--" vises i displayet og symbolet  blinker.
- Mottageren viser informasjonen fra utesensoren.
- For å få mottageren til og kun vise kanal 1, trykk 2 ganger på CH1 så symbolet  fjernes.
- NB! Etter ute-bade/bassensensor er montert, vil det muligens vise -50 °C eller «error». Mottageren vil også vise «error». Dette vil rette seg etter noen minutter.

7. Termometer

- Er temperaturen høyere enn måleområdet, vises "HH.H" i displayet.
- Er temperaturen lavere enn måleområdet, vises "LL.L" i displayet.

7.1 Maksimum / Minimum funksjon

- Trykk MAX/MIN knappen i normal mode, MAX vises i displayet.
- Det er nå mulig å se høyeste inne og ute temperatur - siden siste nullstilling.
- Trykk MAX/MIN knapp igjen, MIN vises i displayet.
- Det er nå mulig å se laveste inne- og utetemperatur - siden siste nullstilling.
- Trykk MAX/MIN knappen engang til for å returnere til nåværende temperatur.
- Termometeret vil automatisk avslutte MAX/MIN mode om ingen knapp blir trykket.
- Trykk CLEAR knappen for å nullstille.

7.2 Stilling av temperatur enhet

- I standard «mode» kan du veksle mellom °C (Celsius) og °F (Fahrenheit) som temperatur enhet.
- Trykk +/°C/°F knapp.

8. Plassering av mottageren og ute- bade/bassensensoren

- «Fot» på baksiden av mottageren gjør at den kan settes på flate overflater. Mottageren kan også henges på veggen. Unngå områder med forstyrrende elementer (elektronisk apparater o.l).
- Sjekk signalet fra utesensoren til mottager. (Sende distanse er opptil 60m ved fri sikt.) I rom laget av betong vil signalet være svakere.


9. Vedlikehold

- Rengjør delene med en myk, fuktig klut. Ikke bruk oppløsningsmidler eller skuremidler.
- Ta ut batteriene om produktet ikke er i bruk over lengre tid.
- Oppbevar delene på et tørt sted.

9.1 Batteri bytte

- Bytt batteri i utesensoren da batterisymbolet vises i displayet.
- Bytt batteri i mottager delen, da batterisymbolet vises i displayet.
- NB! Etter batteri bytte, må mottager og utesensor kobles sammen igjen.

10 Problemløsning

Problem	Løsning
Ingen indikasjon på mottageren	→ Sjekk at batteriene er satt inn riktig +/- → Bytt batteriene
Ingen indikasjon av utesensoren "--" på kanal 1	→ Ingen utesensor er installert → Sjekk batteriene i utesensor (ikke bruk oppladbare batterier!) → Restarte mottageren og hoveddel (utesensor) som beskrevet i bruksanvisning. → Sette i gang søk av utesensor manuelt iflg. bruksanvisning. → Reduser distansen mellom mottageren og utesensor. → Sjekk om det er noen elementer som virker forstyrrende.
Feil indikasjon eller lavt batteri symbol vises 	→ Bytt batteri

11 **Renovasjon**

Dette produktet er fremstilt av høy kvalitets materialer og komponenter med tanke på resirkulering og gjenvinning.



- Kast aldri batterier i restavfall.
- Batterier leveres på gjenvinningsstasjoner.



- Kast ikke termometeret i restavfall. Skal innleveres som el. avfall.

